

Lichtrufsystem mit freiem Gegensprechen

clino phon 99



clino-Systeme



Pflege heute bedeutet Dialog - ob in der Altenpflege oder im Krankenhaus.

Der menschliche Kontakt zum Pflegepersonal ist eine grundlegende Voraussetzung zum Wohlbefinden der Patienten, von denen ein jeder ungeteilte Zeit und Aufmerksamkeit für die augenblicklichen Bedürfnisse erwartet.

Dieses Bedürfnis trifft auf immer stärker beanspruchte Pflegekräfte, die täglich mehr Arbeit zu erledigen haben. Dabei fallen viele lästige und unnötige Wege an.

Kommunikation als Mittel für effizientes Pflegemanagement

Und wer kennt nicht die Klagen der Bewohner und Patienten, es sei zu wenig Zeit für ein nettes Wort.

clino phon 99, die Erweiterung des bewährten Rufsystems clino opt 99, bietet dem Pflegepersonal nun die Möglichkeit, mit dem Patienten Kontakt aufzunehmen, ohne vor Ort zu sein. Persönlicher Sprachkontakt ist so jederzeit schnell herzustellen, Wartezeiten werden auf ein Minimum reduziert. Das Pflegepersonal kann die Wünsche des Patienten aufnehmen und – ohne erst vor Ort nachzufragen – sofort erfüllen. Das schafft Zeit für ein persönliches Wort.



Freies Gegensprechen am Patientenbett – die Bettenkombination.

Bei Mehrbettzimmern ist es oft erforderlich, zur direkten Ansprache des Patienten, Sprechereinheiten pro Bett zu installieren.


Die neue Bettenkombination integriert Mikrofon und Lautsprecher sowie einen Ruftaster für den Schwesternruf. An die 7-polige Buchse kann ein Birn- oder Mehrfachtaster angeschlossen werden, je nach Anforderung mit bis zu zwei Lichttasten. Optional besteht die Möglichkeit zum Anschluss medizini-

scher Geräte wie Infusiomat oder Monitoringapparate.

Für den Patienten ist die neue Einheit leicht zu bedienen und somit auch für ältere Personengruppen hervorragend geeignet. Nach einem Ruf kann der Patient oder Bewohner direkt angesprochen werden und steht direkt im Kontakt mit dem Pflegepersonal, das Handhaben eines speziellen Endgerätes entfällt.

Kurzbeschreibung:

- Ruftaste für den Schwesternnotruf
- Lautsprecher und Mikrofon für freies Sprechen am Bett
- 7-polige DIN-Buchse für den Anschluss von:
 - Birn- oder Mehrfachtaster
 - Schallwächter
 - Pneumatische Rufauslöseeinheit für z.B. motorisch beeinträchtigte Patienten
- 6-polige DIN-Buchse mit sicherer elektrischer Trennung gemäß EN 60950 für den Anschluss medizinisch elektrischer Geräte

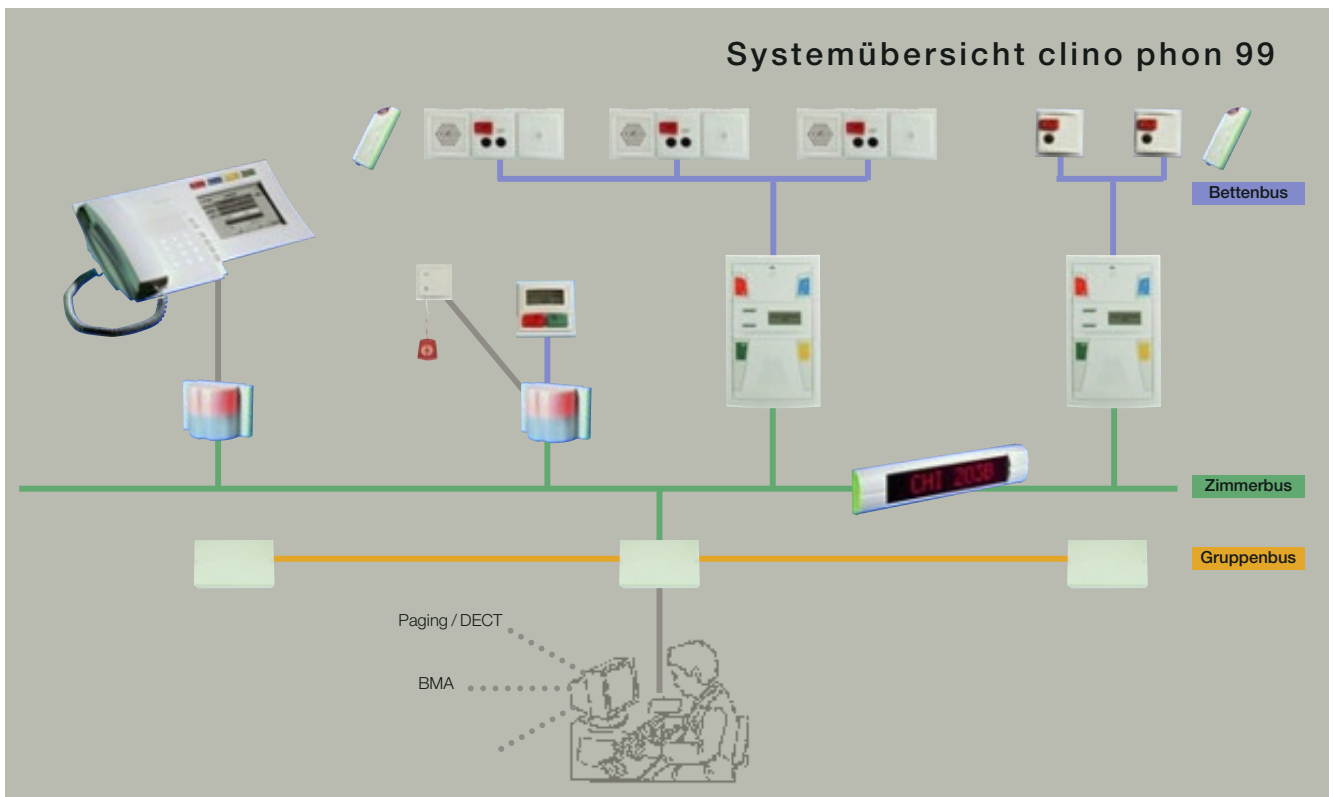

Die Infrastruktur von clino phon 99 baut auf der bewährten Bus-Struktur des Systems clino opt 99 auf. Als Steuereinheit für den Gruppenbus dient die Gruppenzentrale. Durch den dezentralen Aufbau ist dieses System besonders für die schrittweise Sanierung von Altbauten im laufenden Betrieb geeignet. Innerhalb einer Station bilden die neuen Zimmerterminals oder gegebenenfalls Elektronikmodule die Steuereinheit für ein Zimmer.

Für die besonderen Anforderungen des Pflegedienstes im Dienstzimmer steht die konzentrierte Stationsabfrage zur Verfügung, über die auch Durchsagen oder organisatorische Funktionen wie Rufweiterleitung in Nachbarstationen realisiert werden können.

Die Konfiguration des Systems erfolgt bequem von einem zentralen PC aus oder in Kleinanlagen auch weiterhin über das bewährte Konfigurationsmodul.

clino phon 99 verfügt über eine Vielzahl von Systemschnittstellen. Neben der klassischen Anbindung von Personen-Suchanlagen können in clino phon 99 auch DECT-Systeme angeschlossen werden. Je nach Ausbau des Systems kann dann auch über schnurlose Telefone das Zimmer oder sogar der Patient individuell angesprochen werden. Andere Sicherheitsanlagen wie z.B. Brand- und Einbruchmeldeanlagen können durch intelligente Schnittstellen angebunden werden. Dadurch können Meldungen über die bewährten Weiterleitungsszenarien der

Rufanlage sowohl intern als auch in DECT- oder GSM-Netze zum gewünschten Empfänger gesendet werden.

Selbstverständlich gehören Leistungsmerkmale wie Rufprotokollierung und Rufauswertung, aber auch Fernwartung und Ferndiagnose sowie die grafische Rufanzeige auf einem zentralen Bedienplatz oder auch dezentral in den Stationszimmern zum Leistungsumfang von clino phon 99.





Information und Kommunikation –

Das neue Zimmerterminal

- Zentrale Steuereinheit für ein Zimmer
- Anwesenheits- und Abstelltaste zur Rufquittierung
- Ruftaste für den Notruf
- Arztruf optional integriert
- Vielfältig einsetzbare zweite Anwesenheitstaste
- Display mit 2x8 Zeichen zur Anzeige von Anwesenheiten und Rufen
- Funktionstaste zum Scrollen der Rufe und Anwesenheiten im Display
- Funktionstaste zum Ansprechen der Rufe und Anwesenheiten
- Mikrophon und Lautsprecher für freies Gegensprechen
- Ausgezeichnete Sprachqualität
- Sprachkommunikation in Verbindung mit DECT-Systemen möglich
- Schnittstelle zur Bettenkombination

Ihr Fachbetrieb:

Art.-Nr. 797931 • 11/2004 • Änderungen vorbehalten!

Novar GmbH

clino Systeme
Albertstraße 4-8
D-51643 Gummersbach
Telefon +49 (0) 2261/83-0
Telefax +49 (0) 2261/83539

Dieselstraße 2
41469 Neuss
Telefon +49 (0) 2137/17-1
Telefax +49 (0) 2137/17-286

Internet: www.novar.de
E-mail: clino@novar.com